

USER MANUAL





Jamo[®]

D I G I T A L D S 6




CONTENTS

CONTENU • CONTENIDO • INHALT • CONTENUTO • CONTEÚDO • 目录

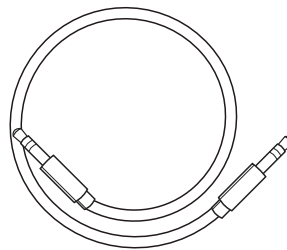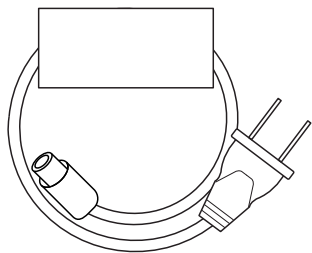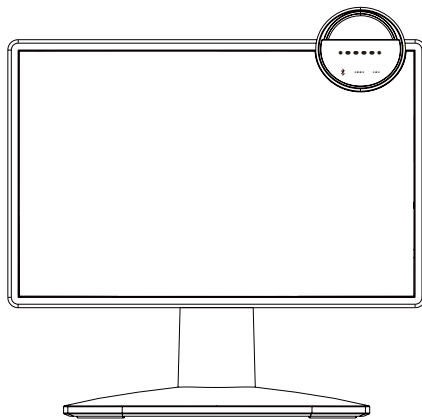


POWER

PUISSANCE • PODER • POWER • ENERGIA • PODER • 功率

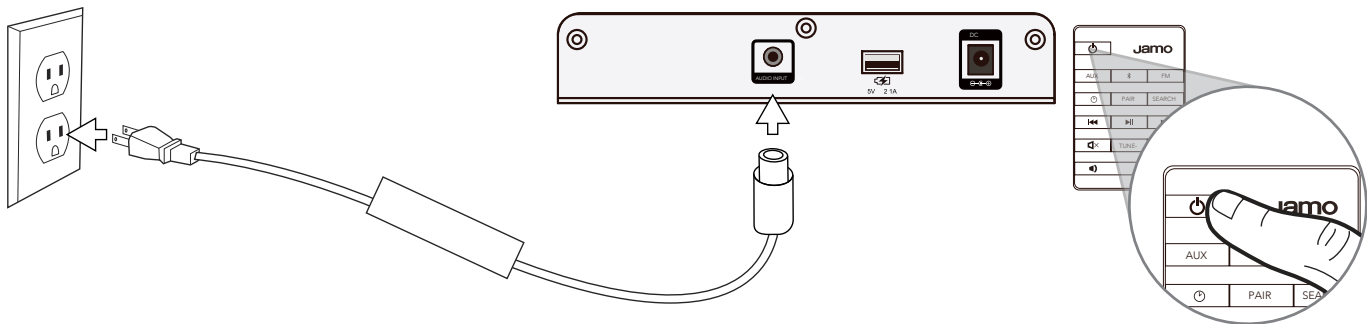


AUX IN

AUX IN • ENTRADA AUX • AUX IN • IN AUX • AUX IN • 辅助输入

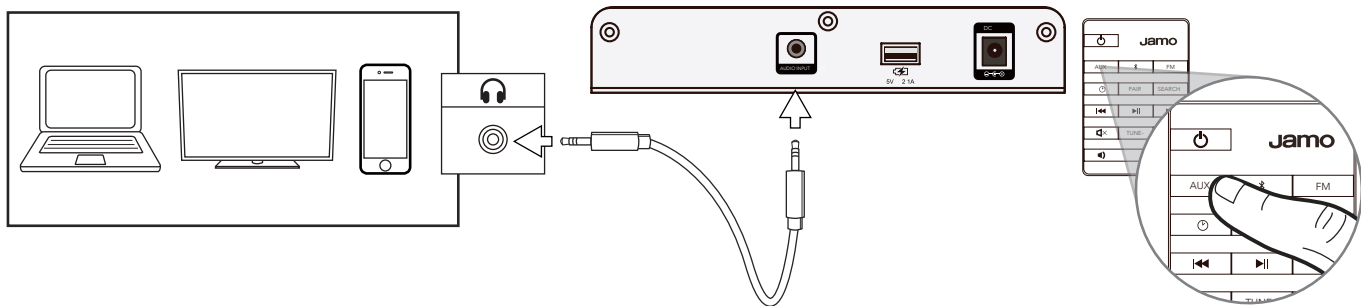

BLUETOOTH® WIRELESS TECHNOLOGY

TECNOLOGÍA INALÁMBRICA *BLUETOOTH*® • CONFIGURACIÓN DE TECNOLOGIA WIRELESS *BLUETOOTH*® • DRAHTLOSE *BLUETOOTH*®-TECHNOLOGIE-SETUP • CONFIGURAZIONE TECNOLOGIA WIRELESS *BLUETOOTH*® • CONFIGURAÇÃO DE TECNOLOGIA SEM FIO *BLUETOOTH*® • *BLUETOOTH*® 蓝牙无线技术

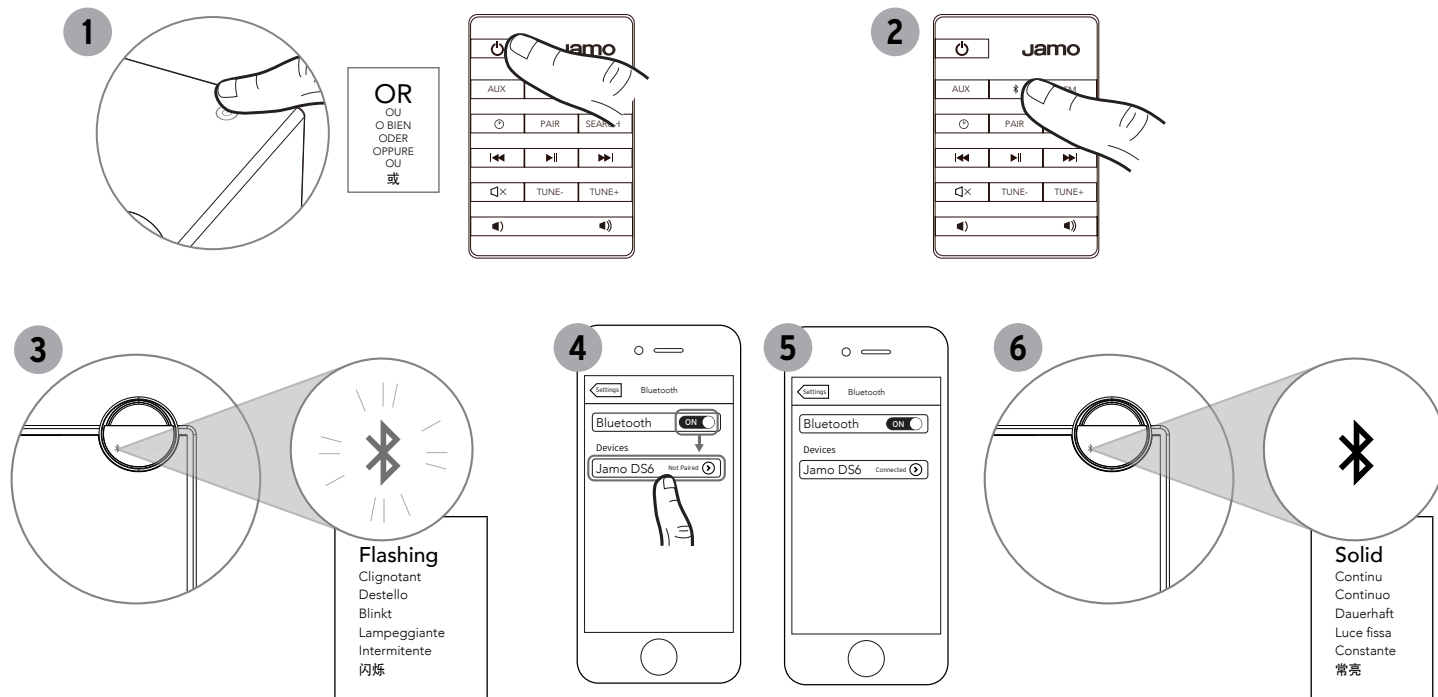


Example only. Your device may differ.

- À titre d'exemple seulement. Votre appareil peut être différent.
- Este es solo un ejemplo. Es posible que su dispositivo sea diferente.
- Nur als Beispiel. Ihr Gerät kann anders aussehen
- Solo a titolo esemplificativo. Lo specifico dispositivo può essere diverso.
- Apenas para exemplo. O dispositivo pode ser diferente.
- 仅为示例。实际设备可能有所不同

CHARGE DEVICES

CHARGEMENT DES APPAREILS • CARGA DE DISPOSITIVOS • GERÄTE AUFLADEN • CARREGUE DISPOSITIVOS • CARICA DI DISPOSITIVI • 充电设备

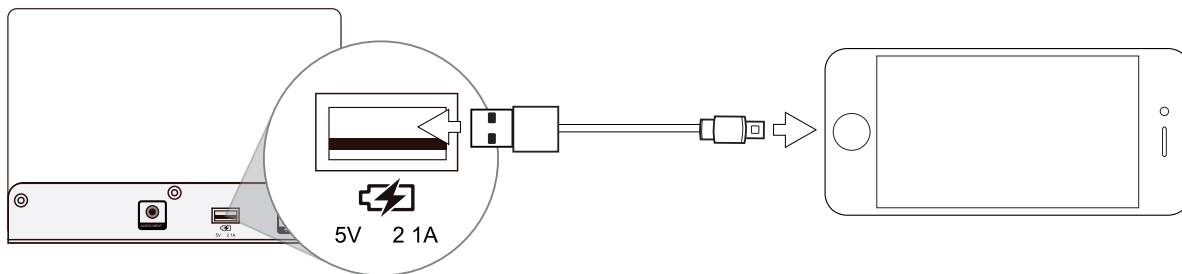

TIME OPERATION

FONCTIONNEMENT DE L'HEURE • CONFIGURACIÓN DEL RELOJ • UHRZEIT • AJUSTE DA HORA • IMPOSTAZIONE DATA E ORA • 时间设置

1. Turn on speaker, the LED screen will display the time.

2. Press the "⌚" button to adjust the hour digits. Press the "⏪/⏩" to set the correct hour ranging from "00" - "23"

3. Press the "⌚" button again to adjust the minute digits. Press the "⏪/⏩" to set the correct hour ranging from "00" - "59"

4. Press the "⌚" button again to exit.

1. Allumer le haut-parleur, l'écran à DEL affichera l'heure.

2. Appuyer sur le bouton "⌚" pour régler les chiffres de l'heure. Appuyer sur "⏪/⏩" pour régler l'heure correcte, de « 00 » à « 23 »

3. Appuyer sur le bouton "⌚" à nouveau pour régler les chiffres des minutes. Appuyer sur "⏪/⏩" pour régler les minutes correctes, de « 00 » à « 59 »

4. Appuyer sur le bouton "⌚" à nouveau pour quitter.

1. Encienda el altavoz, la hora aparece en la pantalla LED.

2. Oprima el botón "⌚" para ajustar los dígitos de las horas. Oprima "⏪/⏩" para fijar la hora correcta de "00" a "23".

3. Oprima el botón "⌚" para ajustar los dígitos de los minutos. Oprima "⏪/⏩" para fijar el minuto correcto de "00" a "59".

4. Oprima nuevamente el botón "⌚" para salir.

1. Schalten Sie den Lautsprecher ein. Auf dem LED-Bildschirm erscheint nun die Uhrzeit.

2. Drücken Sie die Taste „⌚“, um die Stunden einzustellen. Drücken Sie die Taste „⏪/⏩“, um die korrekte Stunde zwischen 00 und 23 einzustellen.

3. Drücken Sie die Taste „⌚“ erneut, um die Minuten einzustellen. Drücken Sie die Taste „⏪/⏩“, um die korrekte Minute zwischen 00 und 59 einzustellen.

4. Drücken Sie erneut die Taste „⌚“, um den Bildschirm zu verlassen.

1. Ligue a caixa de som. A tela LED exibirá a hora.

2. Pressione o botão "⌚" para ajustar os dígitos da hora. Pressione "⏪/⏩" para ajustar a hora correta de "00" a "23"

3. Pressione novamente o botão "⌚" para ajustar os dígitos dos minutos. Pressione "⏪/⏩" para ajustar os minutos corretos de "00" a "59"

4. Pressione novamente o botão "⌚" para sair.

1. Accendere l'altoparlante; sullo schermo a LED compare l'ora.

2. Premere il pulsante "⌚" per modificare le cifre delle ore. Premere il pulsante "⏪/⏩" per impostare l'ora, da "00" a "23".

3. Premere il pulsante "⌚" per modificare le cifre dei minuti. Premere il pulsante "⏪/⏩" per impostare i minuti, da "00" a "59".

4. Premere di nuovo il pulsante "⌚" per uscire.

1. 打开音箱。此时，LED 屏幕会显示时间。

2. 按下 "⌚" 按钮以调节小时位。按 "⏪/⏩" 选择正确的小时数值，范围为 "00" 至 "23"。

3. 再次按下 "⌚" 按钮以调节分钟位。按 "⏪/⏩" 选择正确的分钟数值，范围为 "00" 至 "59"。

4. 再次按下 "⌚" 按钮退出。

FM OPERATION

FONCTIONNEMENT DU MODE FM • CONFIGURACIÓN DE FM • FM-RADIO • USO DO MODO FM • USO DELLA RADIO FM • 调频操作

1. Press the "FM" button on the remote to control the enter FM mode.

2. Press the "SEARCH" buttons to scan and save the station.

3. Press the "TUNE-" or "TUNE+" buttons to select your saved station.

1. Appuyer sur le bouton « FM » sur la télécommande pour commander l'activation du mode FM.

2. Appuyer sur le bouton « SEARCH » pour effectuer un balayage des fréquences et enregistrer la station.

3. Appuyer sur les boutons « TUNE- » ou « TUNE+ » pour sélectionner une station enregistrée.

1.Oprima el botón "FM" del control remoto para entrar a la modalidad FM.

2.Oprima el botón "SEARCH" para buscar y guardar la emisora.

3.Oprima los botones "TUNE-" o "TUNE+" para seleccionar la emisora guardada.

1. Drücken Sie die Taste „FM“ auf der Fernbedienung, um den FM-Modus aufzurufen.

2. Drücken Sie die Taste „SEARCH“, um den Sendersuchlauf zu starten und den Sender zu speichern.

3. Drücken Sie die Tasten „TUNE-“ oder „TUNE+“, um Ihre gespeicherten Sender zu wählen.

1. Pressione o botão "FM" no controle remoto para entrar no modo FM.

2. Pressione o botão "SEARCH" para procurar e salvar a estação.

3. Pressione o botão "TUNE-" ou "TUNE+" para selecionar a estação salva.

1. Premere il pulsante "FM" sul telecomando per selezionare la modalità FM.

2. Premere il pulsante "SEARCH" per cercare e memorizzare una stazione.

3. Premere il pulsante "TUNE-" o "TUNE+" per selezionare la stazione memorizzata.

1. 按下遥控器上的“FM”按钮以进入调频模式。

2. 按“SEARCH”按钮扫描和保存电台。

3. 按“TUNE-”或“TUNE+”按钮选择已保存的电台。

Jamo®

For more in-depth information and troubleshooting instructions visit JAMO.COM/digital

Pour plus d'informations et des instructions de dépannage détaillées, consultez JAMO.COM/digital

Hay información más detallada e instrucciones de detección y reparación de averías en JAMO.COM/digital

Detalliertere Anweisungen und Hinweise zur Problembhebung finden Sie unter JAMO.COM/digital

Per informazioni più dettagliate e istruzioni per la soluzione dei problemi, visitare JAMO.COM/digital

Para obter informações mais detalhadas e instruções para solucionar problemas, visite o site JAMO.COM/digital

欲了解更详细的信息和故障排除说明，请访问 JAMO.COM/digital。



©2016 KLIPSCH GROUP, INC. JAMO IS A TRADEMARK OF KLIPSCH GROUP, INC., REGISTERED IN THE US AND OTHER COUNTRIES.

THE BLUETOOTH® WORD MARK IS A REGISTERED TRADEMARK OWNED BY BLUETOOTH SIG, INC. AND ANY USE OF SUCH MARK BY KLIPSCH GROUP, INC. IS UNDER LICENSE